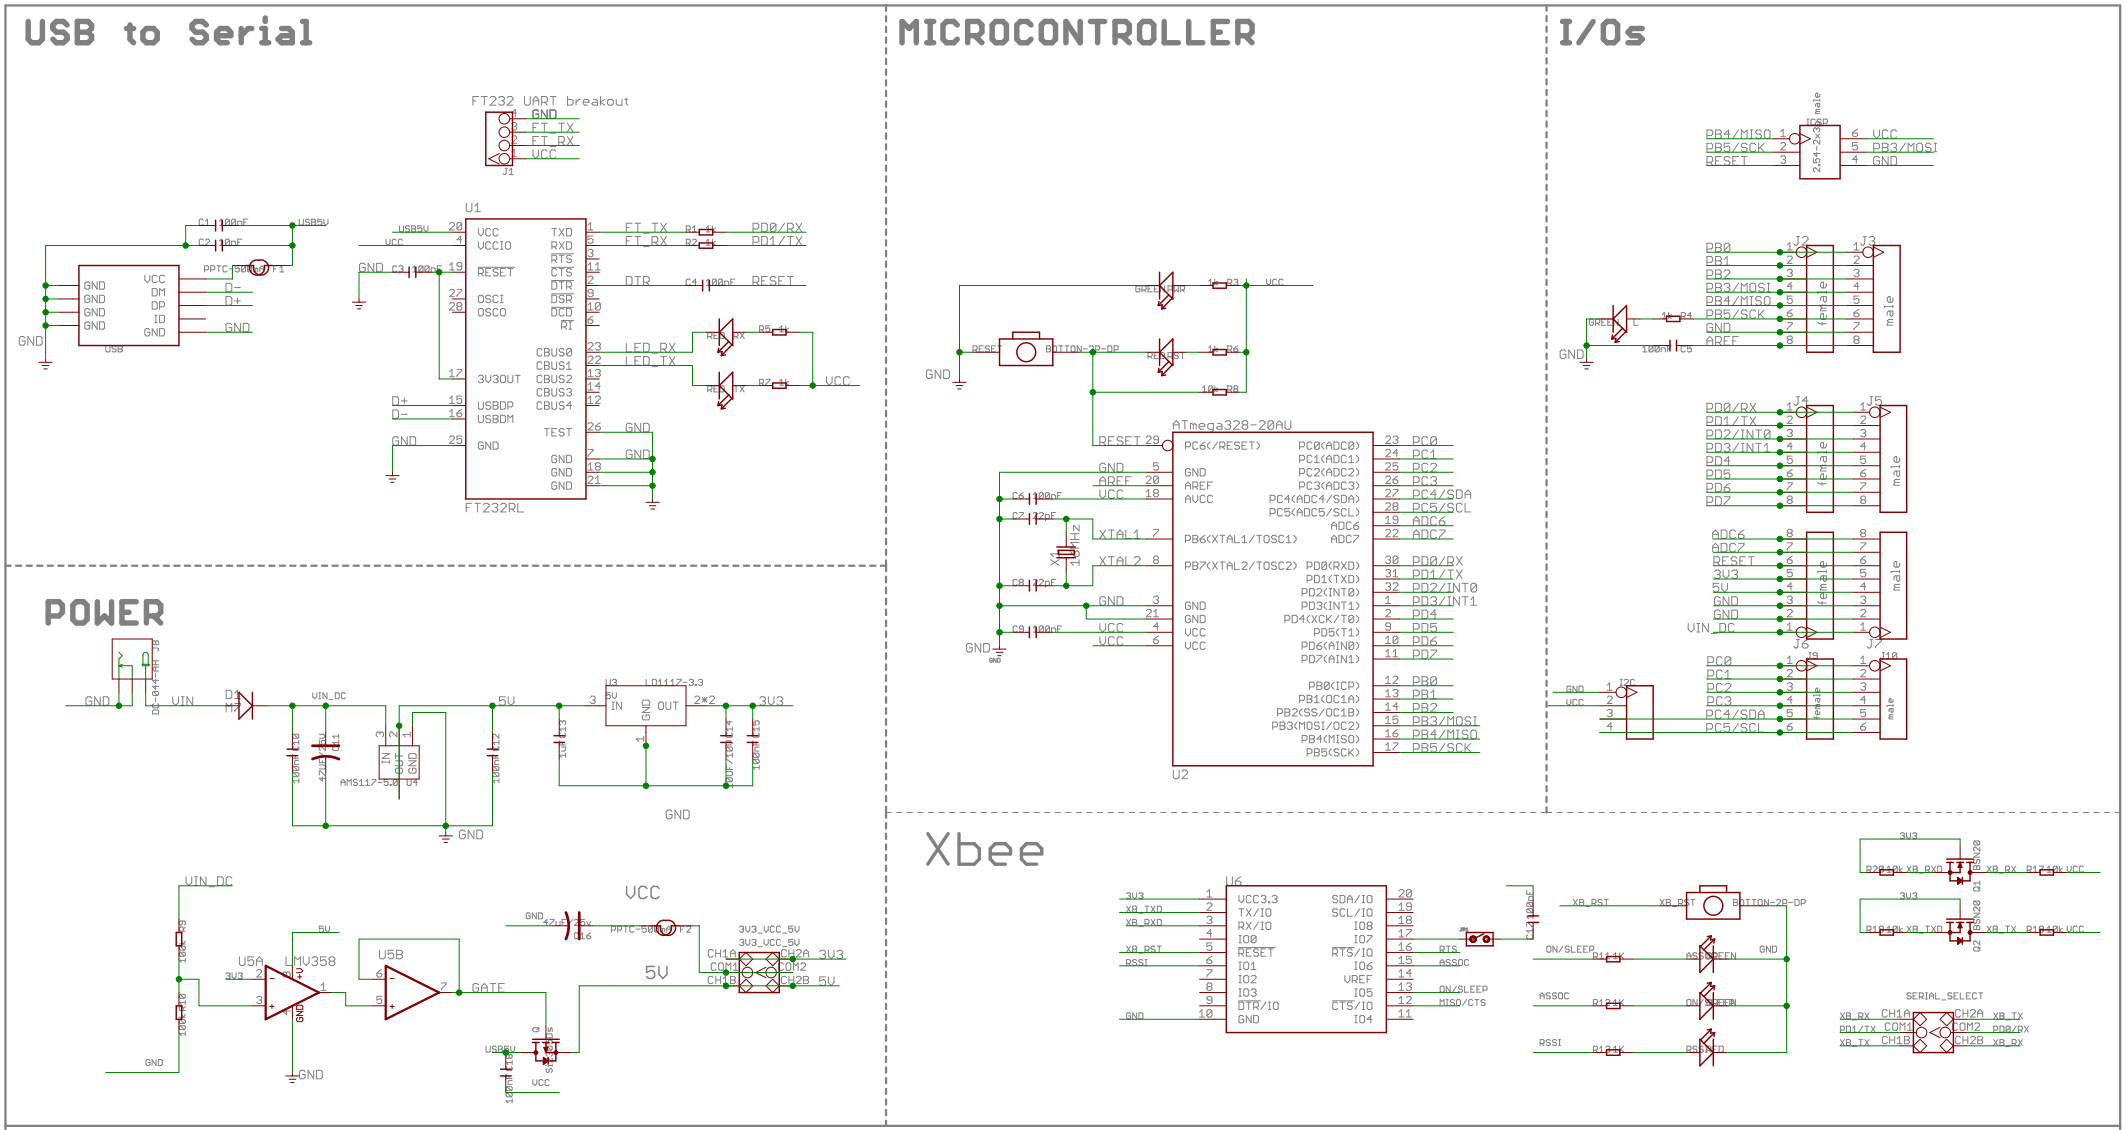
USB to Serial
FT232 UART breakout
GND
FT_TX
FT_RX
VCC
J1
U1
FT232RL
MICROCONTROLLER
ATmega328-20AU
U2
I/Os
POWER
Xbee
U6
Crowduino
Version: v1.1
www.elecrow.com